

TOPCOM® Callmaster 220



Brugsanvisning
Käyttöohjeet
Operating guide

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TTS Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Product name: TOPCOM

Model type: Callmaster 220

is in conformity with the essential requirements of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC

Date: 07/03/2002

Place: Heverlee , Belgium

Name: Verheyden Geert

Function: Technical Director

Signature:



European contact: TTS Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

!! Viktigt!!

För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna aktivera funktionen. Om nummervisningsfunktionen inte finns för din telefonlinje kommer inkommende telefonnummer INTE visas på din telefons display.

!! Vigtigt!!

For at kunne anvende "Caller ID" (gengivelse af opkallerens nummer) skal denne tjeneste først aktiveres på Deres telefonlinje. For at aktivere denne tjeneste har De normalt brug for et separat abonnementet fra Deres telefonseelskab.

Hvis De ikke råder over en Caller ID-anordning på Deres telefonlinje, vises opkallerens telefonnummer IKKE på displayet på Deres apparat.

!! Tärkeää !!

Voidaksesi käyttää soittajan numeron näyttötoimintoa (Caller ID), tämä palvelu on aktivoitava puhelinlinjaasi. Yleensä se on tilattava erikseen puhelinryhtiältä ennen kuin toimintoa voidaan käyttää.

Ellej sinulla ole soittajan numeron näyttötoimintoa puhelinlinjassasi, soittajan numero ei näy puhelimen näytössä.

!!Viktig!!

Før du kan bruke funksjonen "Hjem ringer" må denne service aktiveres på din telefonlinje. Kontakt din teleoperator for å abonnere på "Hjem ringer".

Dersom du ikke har funksjonen "Hjem ringer" på din telefonlinje, vil IKKE telefonnumremer til anropet som kommer inn vises på skjermen.

!! Important !!

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function.

If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

GB The features described in this manual are published with reservation to modifications.
S Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.
SF Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

TOPCOM

Callmaster 220

1. Installation	8
2. Buttons	9
3. Display/LED	9
4. Operation 10	
4.1 Setting the language	11
4.2 Setting the Date and Time	11
4.3 Incoming calls	12
4.4 Call List	13
4.4.1 <i>Scrolling through the Call List</i>	13
4.4.2 <i>Erasing numbers from the Call List</i>	14
4.4.3 <i>Calling a number from the Call List</i>	14
4.5 Phone Book	15
4.5.1 <i>Saving an entry into the Phone Book memory</i>	15
4.5.2 <i>Search for an entry in the Phone Book</i>	16
4.5.3 <i>Calling a number from the Phone Book</i>	16
4.5.4 <i>Erasing one entry from the Phone Book memory</i>	17
4.5.5 <i>Erasing all entries in the Phone Book memory</i>	17
5. Name announcement	17
5.1 Recording a name	17
5.1.1 <i>Record a name to a manually entered number</i>	17
5.1.2 <i>Record a name to an entry in the Call List</i>	18
5.1.3 <i>Record a name to an entry in the Phone Book</i>	18
5.2 Erase a recorded name from the Phone Book entry	19
6. Outgoing messages	
6.1 Recording a general outgoing message (G-OGM)	19
6.2 Recording a special outgoing message (♥-OGM)	20
6.3 Linking a special outgoing message (♥-OGM) to a telephone number	20
6.4 Scrolling through the numbers with special outgoing message (♥-OGM)	20
6.5 Erasing the special outgoing message (♥-OGM)	
6.6 Activating/deactivating the general outgoing message	21

ENGLISH

TOPCOM

Callmaster 220

7. Setting the internal voice volume	21
8. Voice mail 20	22
8.1 Warning signal Voice Mail	22
9. Setting the Prefix for incoming calls	22
10. Default settings (reset)	23
11. MODE menu sequence	23
12. Topcom Warranty	23
12.1. Warranty period	23
12.2. Warranty handling	23
12.3. Warranty exclusions	24

TOPCOM

Callmaster 220

ENGLISH

Safety Instructions

- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the unit.
- Do not place the unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from a water source.
- Do not use the unit in environments where there is a risk of explosions.
- Dispose of the batteries and maintain the unit in an environment-friendly manner.

Cleaning


Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

TOPCOM

Callmaster 220

1. Installation

- Plug one end of the phone cable into the telephone line wall socket and the other end into the back of the unit "LINE" (1). To do this, you may need to disconnect your telephone line cord from your telephone set!
- Connect one end of the supplied phone cable to the telephone and the other end to the back of the Callmaster 220 "PHONE" (2).
- Plug one end of the adapter into the electric socket and the other end into the back of the phone (3).

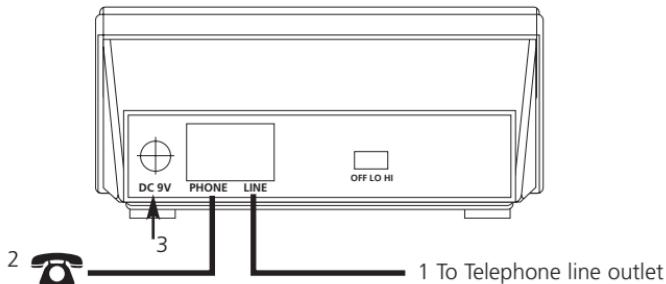

- In case there are no electric sockets available, you can also use batteries instead of an adapter.
- Open the battery compartment at the bottom of the unit.
- Insert 6 AAA batteries (1,5V).
- Close the battery compartment.

Note (1) : The battery low icon  appears on the display when the battery is almost empty or when you are using an adapter only. As soon as you have replaced the empty batteries with new ones, the icon disappears.


Note (2) : During power failure, only the entries in the Phone Book will be kept!

TOPCOM

Callmaster 220

2. Buttons


1. Erase/Escape button Ø
2. Record button ☎
3. Program/Call button ↲/↶
4. Down button ▼
6. Up button ▲

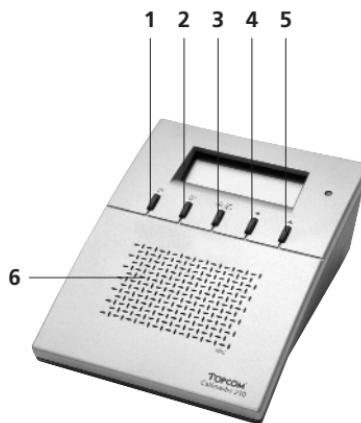

ENGLISH

3. Display/LED

a) Standard display information

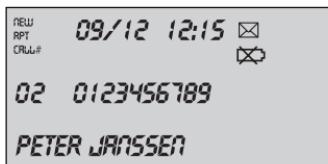

TOPCOM

Callmaster 220

INFORMATION	DESCRIPTION
12:15	Time indication (24h format)
09/12	Date indication (day/month)
0123456789	Caller's telephone number
Pieter Janssens	Caller's name
NEW	This is a new call
02	The serial number of the call in the Call List
☒	The battery is almost empty.
☰	Phone Book entry indication
RTP	This is a repeat call

b) Special display information

DISPLAY INFORMATION	DESCRIPTION
[X]	Function deactivated
[✓]	Function activated
🔊	Appears when the phone is parallel is Off-Hook (on when no telephone line is connected)
(•)	Symbol audible message waiting
[0 1]	Follow number in the Phone Book memory

c) LED indicators

LED	DESCRIPTION
✉	- Blanks ones = new call received in the Call log
	- Blanks twice = new voice mail message received in the telephone network

TOPCOM

Callmaster 220

4. Operation

4.1 Setting the language

There are 3 display languages available. You can select the desired language as follows:

1. Press and hold the Program/Call  button and then press the Record  button. The display shows "RESET VXXX".
2. Press the Program/Call button  again. The display will show the default language. To change the language, press the Record button  a few times until the right language appears.
3. Press the Program/Call button  to confirm and to go to the next setting (see date and time setting).

Note: You can leave the program menu by pressing the Erase/Escape button Ø

4.2 Setting the Date and Time

When you have a subscription to the Caller ID service and your telephone provider sends through the date and time together with the telephone number, the clock will be set automatically.

It is also possible to set the clock manually:

1. Press and hold the Program/Call button  and then press the Record button . The display shows "RESET VXXX".
2. Press the Program/Call button  twice. The display shows: "DD/MM HH:MM"
3. Press the Up and Down buttons   to change the setting.
4. Press the Record button  to move the cursor.
5. Repeat steps 3 and 4 to enter all 8 digits.
6. Press the Program/Call button  to confirm the date and time settings.

Note: If you have entered a wrong date or time, the unit won't leave the date/time setting menu until you have set it correctly!

7. Press the Erase/Escape Ø button to leave the menu.

ENGLISH

TOPCOM
Callmaster 220**4.3 Incoming calls**

When you have a subscription to the Caller ID service from your telephone provider, the caller's phone number will appear on the display. Depending on the telephone network, the caller's name will also be shown on the display. If your telephone company doesn't send through the name, but you saved it in the Phone Book, the programmed name will be shown on the display (name tagging function). The Callers number will be announced through the speaker.

During an incoming call, the following information can appear on the display:

- a) You have no subscription to the Caller ID service of your telephone company
- b) You have a subscription to the Caller ID service (number only) and the caller's name has not been saved in the memory.
- c) You have a subscription to the Caller ID service (number only) but the caller's name and number have been saved in the Phone Book. Or, Caller ID with name and number !
- d) You have a subscription to the Caller ID service but the caller's number is not coming through or it's a private number.

09/12 12:15
-00- -00-
NEW TOTAL

NEW CALL# 09/12 12:15
01 0123456789

NEW CALL# 09/12 12:15
01 0123456789
PIETER JANSSENS

NEW CALL# 09/12 12:15
01 -----
NUMBER BLOCKED

TOPCOM

Callmaster 220

e) You have a subscription to the Caller ID service but the caller's number is not available (for ex. international calls)

NEW	09/12 12:15
CALL#	01 -----
NUMBER BLOCKED	

4.4 Call List

The Callmaster 220 has a Call List in which you can save at least 80 incoming telephone numbers with name. The phone numbers you have received more than once, will also be saved with indication of the repeat icon 'RTP'

Every incoming number is saved in the Call List with indication of date and time.

In standby mode the number of new calls received and total calls is shown on the display, for ex. :

09/12 12:15
-03- -10-
NEW TOTAL

- NEW 03 - You received 3 new calls in the Call List.
- TOTAL 10 - You received 10 calls in the Call List : 3 new and 7 old (already checked) calls.

4.4.1 Scrolling through the Call List

You can scroll through the Call List by means of the Up and Down buttons ▲▼

- . When you have reached the end/top of the list, 'TOP/END' appears on the display. Every time a new call comes in, 'NEW' is shown on the display. The serial number of the incoming call is shown under the indication 'CALL#' on the display. The highest number is the last call received. Number 1 is the oldest call.

TOPCOM

Callmaster 220

For example: When you have received 4 incoming calls and you press the Down button ▼, the last call will appear on the display. If you press the Down button ▼ again, the next call will be shown.

DOWN BUTTON	1ST PRESS	2ND PRESS	3RD PRESS	4TH PRESS	5TH PRESS
CALL#	CALL# 4	CALL# 3	CALL# 2	CALL# 1	
DISPLAY	LAST CALL	2ND	3RD	OLDEST CALL	TOP/END

↑

4.4.2 Erasing numbers from the Call List

a) Erasing one number

- Select the call you wish to erase by means of the Up and Down buttons ▲▼.
- Press the Erase button Ø once. 'CLEAR?' appears on the display.
- Press the Erase button Ø once again to confirm or press the Up or Down button to leave the menu.

b) Erasing the entire Call List

- When you have entered the Call List, press and hold the Erase button Ø until 'CLEAR ALL?' appears on the display.
- Press the Erase button Ø once again to confirm or press the Up or Down button to leave the menu.

4.4.3 Calling a number from the Call List

- Select the desired telephone number by means of the Up or Down button ▲▼.
- Press and hold the Call Back button ↳ until "DIALING" appears.
- Release the Call Back button ↳ and the number will be dialled automatically. Pick up the handset of the connected phone when you see "PICK UP HANDSET" on the display.

TOPCOM

Callmaster 220

4.5 Phone Book

You can save up to 30 names (max. 15 characters) and numbers (max. 20 digits) in the electronic Phone Book of the Callmaster 220.

4.5.1 Saving an entry into the Phone Book memory

There are 3 ways to store a number into the Phone Book:

1. Manually entering a number and name into the Phone Book
2. By copying from the Call List into the Phone Book
3. When recording a name, the number will automatically be stored into the Phone Book (see further: 5.1. Recording a name)

4.5.1a Adding a number manually into the Phone Book

- Press the Program/Call button ↗ a few times until you see "ENTER NUMBER" on the display.
- Enter the desired telephone number by using the Up and Down buttons ▲▼ to select the numbers. Use the Record button ⏴ to move the cursor to the right, and the Erase button Ø to delete the last number and move the cursor to the left!
- Press the Program/Call button ↗ to confirm the number.
- "ENTER NAME" will appear on the display. Enter the name by using the Up and Down buttons ▲▼ to select the characters. Use the Record button ⏴ to move the cursor to the right, and the Erase button Ø to delete the last number and move the cursor to the left!
- Press the Program/Call button ↗ to confirm the name. The name and number will be stored into the Phone Book. When the memory is full, you will hear two beep sounds!
- Press the Erase button Ø to leave the menu.

Available Characters: These are the available characters when you enter a name:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ! ~ # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @

TOPCOM

Callmaster 220

4.5.1b Saving a number from the Call List in the Phone Book

- Select the desired call from the Call List by means of the Up and Down buttons ▲▼.
- Press the Program/Call button ↳ a few times until you see "ENTER NUMBER" on the display.
- Edit the number if necessary. Use the Record button ⏴ to move the cursor to the right, and the Erase button Ø to delete the last number and move the cursor to the left!
- Press the Program/Call button ↳ to confirm the number.
- "ENTER NAME" will appear on the display. Press the Up button ▲. Add or edit the name by using the Up and Down buttons ▲▼ to select the characters. Use the Record button ⏴ to move the cursor to the right, and the Erase button Ø to delete the last number and move the cursor to the left!
- Press the Program/Call button ↳ to confirm the name. The name and number will be stored into the Phone Book. When the memory is full, you will hear two beep sounds!
- Press the Erase button Ø to leave the menu.

4.5.2 Search for an entry in the Phone Book

You can search an entry in the Phone Book by pressing the Up and Down buttons ▲▼.

- Press the Program/Call button ↳ once and you will see "PHONE BOOK" on the display.
- Press the Up and Down buttons ▲▼ to search a number.

4.5.3 Calling a number from the Phone Book

- Search the desired telephone number you want to dial out from the Phone Book as described above (see 4.5.2).
- Press and hold the Call Back button ↶ until "DIALING" appears. Release the Call Back button ↶ and the number will be dialled automatically. Pick up the handset of the connected phone when you see "PICK UP HANDSET" on the display.

TOPCOM

Callmaster 220

4.5.4 Erasing one entry from the Phone Book memory

- Search the desired telephone number you wish to erase by means of the Up and Down buttons ▲▼ in the Phone Book menu (see 4.5.2).
- Press the Erase button Ø once. 'CLEAR?' appears on the display.
- Press the Erase button Ø once again to confirm or press the Up or Down button to leave the menu.

4.5.5 Erasing all entries in the Phone Book memory

- When you have entered the Phone Book menu, press and hold the Erase button Ø until 'CLEAR ALL?' appears on the display.
- Press the Erase button Ø once again to confirm or press the Up or Down button to leave the menu.

ENGLISH

5. Name announcement

30 numbers from the Phone Book memory can be linked to a recorded name of max. 2 seconds. If you receive such a call, the caller's name will be announced out loud.

5.1 Recording a name

There are 3 ways to record a name:

1. Record a name to a manually entered number
2. Record a name to a number from the Call List
3. Record a name to a number from the Phone Book

5.1.1 Record a name to a manually entered number

- Press the Program/Call button ↗ a few times until you see "ENTER NUMBER" on the display.
- Enter the desired telephone number by using the Up and Down buttons ▲▼ to select the numbers. Use the Record button ☎ to move the cursor to the right, and the Erase button Ø to delete the last number and move the cursor to the left!

TOPCOM

Callmaster 220

- Press the Program/Call button  to confirm the number.
- "ENTER NAME" will appear on the display. Enter the name by using the Up and Down buttons   to select the characters. Use the Record button  to move the cursor to the right, and the Erase button  to delete the last number and move the cursor to the left!
- Press the Program/Call button  to confirm the name. The name and number will be stored into the Phone Book.
- "RECORD NAME" will appear on the display. Press and hold the Record button  until you hear the signal. When the memory is full, you will hear two beep sounds!
- You have 2 seconds to record the name that belongs to that number.

Note: The name and number will always be stored into the Phone Book!

5.1.2 Record a name to an entry in the Call List

- Select the desired number from the Call List.
- As soon as the number appears on the display, press and hold the Record button  until you hear the signal. When the memory is full, you will hear two beep sounds!
- You have 2 seconds to record the name that belongs to the number.

Note: The Call List entry to which you have recorded a name will always be stored into the Phone Book!

5.1.3 Record a name to an entry in the Phone Book

- Press the Program/Call button  once and you will see "PHONE BOOK" on the display.
- Press the Up and Down buttons   to search a number.
- As soon as the number appears on the display, press and hold the Record button  until you hear the signal. When the memory is full, you will hear two beep sounds!
- You have 2 seconds to record the name that belongs to the number.

TOPCOM

Callmaster 220

5.2 Erase a recorded name from the Phone Book entry

- Press the Program/Call button ↲ once and you will see "PHONE BOOK" on the display.
- Press the Up and Down buttons ▲▼ to search a number. If a name is recorded to an entry, the recorded name will be pronounced during the search!
- As soon as the number appears on the display, press the Program/Call button ↲ a few times until you see 'RECORD NAME'.
- Press the Erase button Ø twice to erase the recorded name from the display entry.

ENGLISH

6. outgoing messages (OGM)

After the announcement of the name or the number, the Callmaster 220 will check whether an outgoing message has been programmed. When an OGM has been programmed, the unit will play the message to the caller.

The telephone has two outgoing messages (OGM): one general OGM (G-OGM) and one special OGM (♥-OGM). The general OGM (G-OGM) will be played for each incoming call. The special OGM (♥-OGM) is for specific callers and will only be played for the numbers it has been linked to (max. 16 numbers). All numbers from the Call List, the Phone Book and the Direct/Indirect memory can be linked to this special OGM.

6.1 Recording a general outgoing message (G-OGM)

- Press the Program/call button ↲/⌚ until RECORD G-OGM appears on the display.
- Press and hold the Record button ⏴.
- Enter your message after the signal.

TOPCOM

Callmaster 220

- The maximum recording time of the outgoing message is 9 seconds.
Release the Record button  to stop recording.

6.2 Recording a special outgoing message (-OGM)

- Press the Program/call button , until RECORD -OGM appears on the display.
- Press and hold the Record button .
- Enter your message after the signal.
- The maximum recording time of the outgoing message is 9 seconds.
Release the Record button  to stop recording.

6.3 Linking a special outgoing message (-OGM) to a telephone number

- Select the desired telephone number (from the Call List the Phone Book or the Direct/Indirect memory)
- Press the Program/call button , until LINK TO OGM appears on the display.
- Press the Set button  to link the number with the special outgoing message.

Note: You can link up to 16 telephone numbers to the special outgoing message.

6.4. Scrolling through the numbers with special outgoing message (-OGM)

- Press the Program/call button , until REVIEW OGM appears on the display.
- Press the Up or Down button   a few times to scroll through the numbers which are linked to the special outgoing message.

TOPCOM

Callmaster 220

ENGLISH

6.5 Erasing the special outgoing message (♥-OGM)

- Press the Program/call button  until REVIEW OGM appears on the display.
- Press the Up or Down button  to select the desired number.
- Press the Erase button Ø twice to erase the link with the number on the display.

Note: Press and hold the Erase button Ø for 2 seconds to erase all links with the special outgoing message.

6.6 Activating/deactivating the general outgoing message

- Press the Program/call button  until the status of the OGM appears on the display OGM [X] or OGM [V].
- Press the Up/ Down button  to enable or disable the OGM.

7. Setting the internal voice volume

You can adjust the volume of the internal voice. There are 3 possibilities : off, low, and high.

Set the switch at the back of the unit in the desired position!

8. Voice mail

!!! This function only works if your telephone company sends the Voice Mail signals together with the Caller ID information !!!

When the Callmaster 220 has received voice mail messages, the Voice Mail symbol () appears on the display.

TOPCOM

Callmaster 220

8.1 Warning signal Voice Mail

When this function is activated you will hear a warning signal every time you receive a voice mail message (beep-beep every minute). The default setting is OFF.

1. Press and hold the Program/Call button ↪ and then press the Record button ⓧ. The display shows " RESET VXXX".
2. Press the Program/Call button ↪ a few times until you see («) .
3. Press the Record button ⓧ to turn the warning signal ON or OFF.
4. Press the Program/Call button ↪ to confirm and to leave the menu.

9. Setting the Prefix for incoming calls

This function is only useful when the Callmaster 220 is connected to a telephone exchange. By setting a prefix, the prefix number will be added to each incoming number.

To set the prefix, you have to do the following :

- Press and hold the Program/Call button ↪ and then press the Record button ⓧ. The display shows " RESET VXXX".
- Press the Program/Call button ↪ a few times until you see 'DIAL PREFIX' appear on the display.
- Enter the desired Prefix number by using the Up and Down buttons ▲▼ to select the numbers. Use the Record button ⓧ to move the cursor to the right, and the Erase button Ø to delete the last number and move the cursor to the left!
- Press the Program/Call button ↪ to confirm the Prefix number.

TOPCOM

Callmaster 220

10. Default settings (reset)

This function allows you to erase all saved information and to reset all default settings.

- Press and hold the Program/Call button  and then press the Record button . The display shows "RESET VXXX".
- Press the Erase button twice to confirm.

Note: All telephone numbers saved in the Phone Book will be erased.

11. MODE menu sequence

The Mode menu has the following sequence:



12. TOPCOM WARRANTY

12.1. Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased by the consumer. The warranty has to be proven by presentation of the original bill or receipt, on which the date of purchase and the model of unit are indicated.

12.2. Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note.

TOPCOM

Callmaster 220

If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge.

Topcom will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service centres.

12.3. Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.

No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer or by unqualified, non-officially appointed Topcom service centres.

TOPCOM
Callmaster 220

ENGLISH

TOPCOM**Callmaster 220**

1. Inkoppling	29
2. Knappar	30
3. Display/LED	30
4. Inställningar	32
4.1 Inställning av språk	32
4.2 Inställning av datum och klockslag	32
4.3 Inkommande samtal	33
4.4 Mottagarlista	34
4.4.1 Bläddra igenom mottagarlistan	34
4.4.2 Radera nummer från mottagarlistan	35
4.4.3 Ringa upp ett nummer från mottagarlistan	35
4.5 Telefonbok	35
4.5.1 Spara ett nummer i telefonbokens minne	36
4.5.2 Leta i telefonboken	37
4.5.3 Ringa upp ett nummer från telefonboken	37
4.5.4 Radera i telefonbokens minne	38
4.5.5 Radera hela telefonboken	38
5. Namnpresentation	38
5.1 Spela in ett namn	38
5.1.1 Spela in ett namn till ett manuellt lagrat nummer	38
5.1.2 Spela in ett namn till ett nummer i mottagarlistan	39
5.1.3 Spela in ett namn till ett nummer i telefonboken	39
5.2 Radera ett inspelat namn från telefonboken	40
6. Utgående meddelande (SVAR)	40
6.1 Inspelning av ett allmänt utgående meddelande (SVAR)	40
6.2 Inspelning av ett speciellt utgående meddelande (VIP-SV)	41
6.3 Koppling av ett speciellt utgående meddelande (VIP-SV) till ett speciellt telefon nummer	41
6.4 Sök genom numren för ett speciellt utgående meddelande (VIP - SV)	41
6.5 Radera det speciella utgående meddelandet (VIP-SV)	42
6.6 Aktivering/Avaktivering av det allmänna utgående meddelandet.	42

TOPCOM**Callmaster 220**

7. Ställa in röstvolymen	42
8. Röstbrevlåda	42
8.1 Varningssignal till röstbrevlådan	43
9. Ställa in prefix för inkommande samtal	43
10. Återställning (reset)	44
11. Programmenyns sekvens	44
12. Topcom garanti	44
12.1. Garantitid	44
12.2. Förfarande vid åberopande av garanti	44
12.3. Undantag	45

SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220

Säkerhetsanvisningar

- Använd endast den nätsladd som medföljer apparaten. Använd inte någon annan laddare, eftersom det kan skada battericellerna.
- Placer inte basenheten i fuktiga utrymmen eller på kortare avstånd än 1,5 m från en vattenkran.
- Använd inte telefonen i miljöer där det finns explosionsrisker.
- Källsortera batterierna och underhåll telefonen på ett miljövänligt sätt.

Rengöring


Rengör telefonen med en lätt fuktad trasa eller med en antistatisk rengöringsservett. Använd aldrig rengöringsmedel eller medel med slipande egenskaper.

TOPCOM

Callmaster 220

1. Inkoppling

- Anslut telekabelnens ena ände till telefonens baksida "LINE" (1) och den andra änden med telepluggen i ett teleuttag. Eventuellt behöver du koppla bort telesladden från telefonen!
- Anslut ena änden av telesladden till luren och den andra till telefonens baksida "PHONE" (2).
- Anslut ena änden av adaptern till ett elektriskt uttag och den andra änden till telefonens baksida (3).

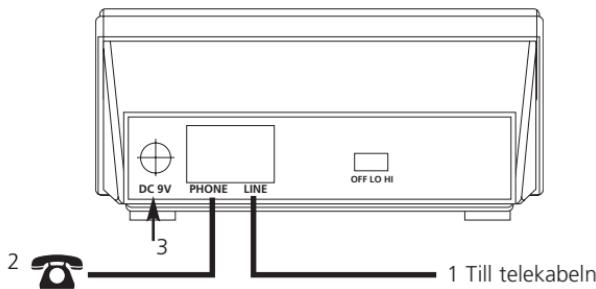

- Om det inte finns något elektriskt uttag tillgängligt, kan man använda batterier istället för adapter.
 - Öppna batteriluckan under telefonen.
 - Sätt i 6 st AAA batterier (1,5V).
 - Stäng batteriluckan.

Notera (1): Batteriikonen visas i displayen när batterierna nästan är slut, eller om du endast använder adapter. Så snart de gamla batterierna ersatts av nya försvinner ikonen.

Notera (2): Vid strömvabrott sparas endast telefonbokens minne!


SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220


2. Knappar

1. Radera/lämna Ø
2. Lagringsknapp ☎
3. Program/ringnapp ⌂/⌚
4. Knapp - Ner ▼
6. Knapp – Upp ▲

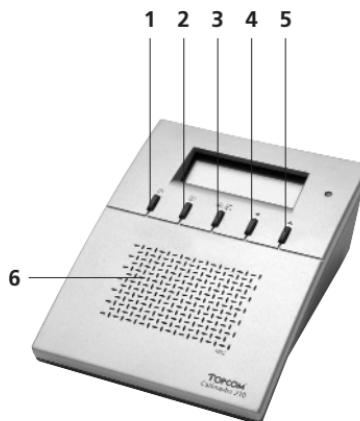

3. Display/LED

a) Displayens normalläge

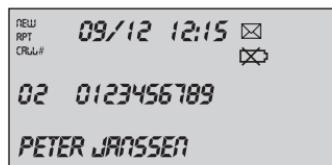

TOPCOM

Callmaster 220

DISPLAYINFORMATION	BESKRIVNING
12:15	Klockslag (24 timmar)
09/12	Datum (dag/månad)
0123456789	Uppringarens telefonnummer
Pieter Janssens	Uppringarens namn
NEW	Du har ett nytt samtal
02	Samtalets nummer i mottagarlistan
<input checked="" type="checkbox"/>	Batteriet är nästan slut.
<input type="checkbox"/>	Indikerar inmatning i telefonboken
RTP	Upprepat samtal

b) Särskild displayinformation

DISPLAYINFORMATION	BESKRIVNING
[X]	Funktionen avaktiverad
[✓]	Funktionen aktiverad
🔊	Visas när telefonluren lyfts (på när ingen telefonlinje är ansluten)
(••)	Symbol för när röstmeddelande väntar
[0 1]	Följ nummer i telefonbokens minne

c) LED-indikeringar

LED	BESKRIVNING
<input checked="" type="checkbox"/>	- Blinkar en gång = nytt samtal mottaget i mottagarlistan
	- Blinkar två gånger = nytt meddelande mottaget i telefonnätverket

SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220

4. Inställningar

4.1 Inställning av språk

Det finns 3 språk att välja mellan. Välj önskat språk på följande sätt:

1. Tryck och håll nere knappen Program/ring ↳ och tryck på Lagringsknappen ⓧ. i displayen står det " RESET VXXX".
2. Tryck på knappen Program/ring ↳ igen. Displayen visar det förinställda språket. För att ändra språk trycker man på Lagringsknappen ⓧ några gånger tills rätt språk visas.
3. Tryck på knappen Program/ring ↳ för att bekräfta och gå vidare till nästa inställning (se inställning för datum och tid).

OBS: Man kan lämna programmenyn genom att trycka på knappen Radera/lämna Ø

4.2 Inställning av datum och klockslag

När du beställer tjänsten nummerpresentation och din teleleverantör skickar datum och klockslag tillsammans med telefonnumret, ställs telefonens klocka in automatiskt. Man kan också ställa in den manuellt på följande vis:

1. Tryck och håll nere knappen Program/ring ↳ och tryck på Lagringsknappen ⓧ. i displayen står det " RESET VXXX".
2. Tryck på knappen Program/ring ↳ två gånger. i displayen visas: "DD/MM HH:MM"
3. Tryck på knapparna Upp eller Ner ▲▼ för att ändra inställning.
4. Tryck på Lagringsknappen ⓧ för att flytta markören.
5. Upprepa steg 3 och 4 för att mata in alla 8 siffrorna.
6. Tryck på knappen Program/ring ↳ för att bekräfta nytt datum och klockslag.

OBS: Om du har matat in fel datum eller klockslag, kommer du inte ur programmenyn förrän inställningen är rätt gjord!

7. Tryck på knappen Radera/lämna Ø för att lämna programmenyn.

TOPCOM

Callmaster 220

4.3 Inkommande samtal

Om du har beställt tjänsten Nummerpresentation hos din teleoperatör, kommer det inkommande numret att visas i din display. Beroende på vilken teleoperatör du anlitar, kan även namnet på den som ringer upp visas. Om namnet inte visas, men du har sparat numret med namn i Telefonboken, visas det inprogrammerade namnet i displayen. Den inringandes telefon nummer presenteras genom högtalaren.

Under ett inkommande samtal kan följande information visas i displayen:

a) Du har inte beställt tjänsten
Nummerpresentation hos din
teleoperatör

09/12 12:15
-00- -00-
NY TOTAL

b) Du har beställt tjänsten
Nummerpresentation hos din tele-
operatör (endast nummer) och
uppringarens namn har inte sparats
i minnet.

NEW 09/12 12:15
CALL# 01 0123456789

c) Du har beställt tjänsten
Nummerpresentation hos din tele-
operatör (endast nummer) men
uppringarens namn och nummer är
sparat i telefonboken. Eller,
nummerpresentation med nummer och namn!

NEW 09/12 12:15
CALL# 01 0123456789
PIETER JANSSENS

d) Du har beställt tjänsten
Nummerpresentation men numret
kan inte visas eller är privat.

NEW 09/12 12:15
CALL# 01 -----
HEMLIGT NUMMER

SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220

e) Du har beställt tjänsten
 Nummerpresentation men numret är
 inte tillgängligt (gäller t ex inter-
 nationella samtal)

NEW	09/12 12:15
CALL#	01 -----
OKÄNT NUMMER	

4.4 Mottagarlista

Callmaster 220 har en mottagarlista där du kan spara minst 80 inkommende telefonnummer med namn. Telefonnummer som du mottagit mer än en gång, sparas också med repeteringsikonen 'RTP'. Varje inkommende samtal sparas i mottagarlistan med indikerat datum och klockslag. I standbyläge visas antalet nya samtal och det totala antalet samtal i displayen, t ex:

09/12 12:15
-03- -10-
NY TOTAL

- NY 03 – Du har 3 nya samtal i mottagarlistan.
- TOTAL 10 – Det finns 10 samtal totalt i mottagarlistan: 3 nya och 7 gamla (redan avlästa) samtal.

4.4.1 Bläddra igenom motagarlistan

Du kan bläddra igenom mottagarlistan med knapparna Upp och Ner ▲▼. När du kommer till början/slutet av listan, visas "BÖRJAN/SLUTET" i displayen. Varje gång ett nytt samtal kommer in, visas "NEW" i displayen. Antalet inkommende samtal visas under "CALL#" i displayen. Det högsta numret är det senast mottagna numret. Nummer 1 är det äldsta.

Till exempel: När du har tagit emot 4 samtal och du trycker på knappen Ner ▼, visas det senast mottagna numret i displayen. Om du trycker på knappen Ner ▼ igen, visas nästa nummer.

TOPCOM

Callmaster 220

KNAPPEN NER	1:A TRYCKNING	2:A TRYCKNING	3:E TRYCKNING	4:E TRYCKNING	5:E TRYCKNING
CALL#	CALL #4	CALL #3	CALL #2	CALL #1	
DISPLAY	SENASTE SAMTAL	ANDRA	TREDJE	ÄLDSTA SAMTALET	BÖRJAN/SLUT



4.4.2 Radera nummer från mottagarlistan

a) Radera ett nummer

- Välj numret som du vill radera med hjälp av knapparna Upp och Ner ▲▼
- Tryck på knappen Radera Ø en gång. "Radera?" visas i displayen.
- Tryck på knappen Radera Ø en gång till för att bekräfta eller tryck på knapparna Upp och Ner för att bläddra igenom resten av mottagarlistan.

b) Radera hela mottagarlistan

- Öppna mottagarlistan, tryck och håll nere knappen Radera Ø tills "Radera alla?" visas i displayen.
- Tryck på knappen Radera Ø en gång till för att bekräfta eller tryck på knapparna Upp och Ner för att bläddra igenom resten av mottagarlistan.

4.4.3 Ringa upp ett nummer från mottagarlistan

- Välj önskat telefonnummer med knapparna Upp eller Ner ▲▼.
- Tryck och håll nere Återuppringnings knappen ↳ tills "RINGER UPP" visas.
- Släpp Återuppringnings knappen ↳ och numret rings upp automatiskt. Lyft luren när "LYFT PÅ LUREN" visas i displayen.

4.5 Telefonbok

Du kan spara upp till 30 namn (max. 15 tecken) och nummer (max 20 siffror) i den elektroniska telefonboken i din Callmaster 220.

SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220

4.5.1 Spara ett nummer i telefonbokens minne

Det finns 3 sätt att spara ett nummer i telefonboken:

1. Manuellt mata in nummer och namn i telefonboken
2. Kopiera från mottagarlistan till telefonboken
3. När ett namn lagras, sparas automatiskt numret i telefonboken (se vidare: 5.1 Spela in ett namn).

4.5.1a Lägga till nummer manuellt i telefonboken

- Tryck på knappen Program/ring ↲ några gånger tills "FÖR IN NUMMER" visas i displayen.
- Mata in önskat nummer med hjälp av knapparna Upp och Ner ▲▼ för att välja nummer. Använd Lagrings knappen ⓧ för att flytta markören åt höger, och Raderings knappen Ø för att radera det senaste numret och flytta markören åt vänster!
- Tryck på Program/ring ↲ för att bekräfta numret.
- "FÖR IN NAMN" visas i displayen. Mata in namnet med hjälp av knapparna Upp och Ner ▲▼ för att välja bokstäver. Använd Lagrings knappen ⓧ för att flytta markören åt höger, och Raderings knappen Ø för att radera det senaste numret och flytta markören åt vänster!
- Tryck på Program/ring ↲ för att bekräfta namnet. Namnet och numret lagras i telefonboken. När minnet är fullt hör du två pip signaler!
- Tryck på knappen Radera Ø för att lämna programmenyn.

Tillgängliga tecken: Dessa tecken är tillgängliga när du matar in ett namn:

A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ! ~ # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < = > ? @

TOPCOM
Callmaster 220**4.5.1b Spara ett nummer från mottagarlistan i telefonboken**

- Välj önskat nummer från mottagarlistan med knapparna Upp och Ner ▲▼.
- Tryck på knappen Program/ring ↳ några gånger tills "FÖR IN NUMMER" visas i displayen.
- Ändra numret om det behövs. Använd knappen Lagra ☎ för att flytta markören till höger, och knappen Radera Ø för att radera det senaste numret och flytta markören till vänster!
- Tryck på knappen Program/ring ↳ för att bekräfta numret.
- "FÖR IN NAMN" visas i displayen. Tryck på knappen Upp ▲. Lägg till eller skriv in namnet med hjälp av knapparna Upp och Ner ▲▼ för att välja bokstäverna. Använd knappen Lagra ☎ för att flytta markören till höger, och knappen Radera Ø för att radera det senaste numret och flytta markören till vänster!
- Tryck på knappen Program/ring ↳ för att bekräfta namnet. Namn och nummer lagras i telefonboken. När minnet är fullt, hörs två pip signaler!
- Tryck på Raderings knappen Ø för att lämna menyn.

4.5.2 Leta i telefonboken

Du kan leta i telefonboken genom att trycka på knapparna Upp och Ner ▲▼.

- Tryck på knappen Program/ring ↳ en gång och "TELEFONBOK" visas i displayen.
- Tryck på knapparna Upp och Ner ▲▼ för att leta efter ett nummer.

4.5.3 Ringa upp ett nummer från telefonboken

- Sök efter det nummer som ska ringas upp från telefonboken enligt ovanstående beskrivning (se "4.5.2 Leta i telefonboken").
- Tryck och hall nere Återupprignings knappen ↶ tills "RINGER UPP" visas. Släpp Återupprignings knappen ↶ så rings numret automatiskt upp. Lyft luren när du ser "LYFT PÅ LUREN" i displayen.

TOPCOM

Callmaster 220

4.5.4 Radera i telefonbokens minne

- Leta efter det nummer som ska raderas med hjälp av knapparna Upp och Ner ▲▼ i telefonbokens meny (se "4.5.2 Leta i telefonboken").
- Tryck på Raderings knappen Ø en gång. 'RADERA?' visas i displayen.
- Tryck på Raderings knappen Ø en gång till för att bekräfta eller tryck på knapparna Upp eller Ner för att lämna menyn.

4.5.5 Radera hela telefonboken

- När du är i telefonbokens meny, trycker du på och håller nere Raderings knappen Ø tills 'RADERA ALLA?' visas i displayen.
- Tryck på Raderings knappen Ø en gång till för att bekräfta eller tryck på knapparna Upp eller Ner för att lämna menyn.

5. Namnpresentation

30 nummer från telefonbokens minne kan länkas till ett inspelat namn på upp till 2 sekunder. Om du tar emot ett sådant samtal, presenteras upprängarens namn högt.

5.1 Spela in ett namn

Det finns 3 sätt att spela in ett namn:

1. Spela in namnet till ett manuellt lagrat nummer
2. Spela in ett namn till ett nummer från mottagarlistan
3. Spela in ett namn till ett nummer från telefonboken

5.1.1 Spela in ett namn till ett manuellt lagrat nummer

- Tryck på knappen Program/ring ↳ några gånger tills "FÖR IN NUMMER" visas i displayen.
- Mata in önskat telefonnummer med hjälp av knapparna Upp och Ner ▲▼ för att välja nummer. Använd knappen Lagra ⌂ för att flytta markören till höger, och knappen Radera Ø för att radera det senaste numret och flytta markören till vänster!

TOPCOM

Callmaster 220

- Tryck på knappen Program/ring → för att bekräfta numret.
- "FÖR IN NAMN" visas i displayen. Mata in namnet med hjälp av knapparna Upp och Ner ▲▼ för att välja bokstäver. Använd knappen Lagra ☎ för att flytta markören till höger, och knappen Radera Ø för att radera det senaste numret och flytta markören till vänster!
- Tryck på knappen Program/ring → för att bekräfta namnet. Namnet och numret lagras i telefonboken.
- "SPELA IN NAMN" visas i displayen. Tryck och håll nere knappen Lagra ☎ tills du hör en signal. När minnet är fullt, hör två pip signaler!
- Du har två sekunder på dig att spela in namnet som hör till numret.

OBS: Namnet och numret kommer alltid att vara lagrade i telefonboken!

5.1.2 Spela in ett namn till ett nummer i mottagarlistan

- Välj önskat nummer från mottagarlistan.
- Så snart numret visas i displayen, trycker du och håller nere knappen Lagra ☎ tills du hör signalen. När minnet är fullt, hör två pip signaler!
- Du har två sekunder på dig att spela in namnet som hör till numret.

OBS: Namnet och numret i mottagarlistan som du spelat in ett namn till kommer alltid att vara lagrade i telefonboken!

5.1.3 Spela in ett namn till ett nummer i telefonboken

- Tryck på knappen Program/ring → en gång tills "TELEFONBOK" visas i displayen.
- Tryck på knapparna Upp och Ner ▲▼ för att söka efter ett nummer.
- Så snart numret visas i displayen, trycker du och håller nere knappen Lagra ☎ tills du hör signalen. När minnet är fullt, hör två pip signaler!
- Du har två sekunder på dig att spela in namnet som hör till numret.

SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220

5.2 Radera ett inspelat namn från telefonboken

- Tryck på knappen Program/ring → en gång tills "TELEFONBOK" visas i displayen.
- Tryck på knapparna Upp och Ner ▲▼ för att söka efter ett nummer. Om ett namn är inspelat till ett nummer, kommer det inspelade namnet att höras när du söker!
- Så snart numret visas i displayen, tryck på knappen Program/ring → några gånger tills 'SPELA IN NAMN' visas.
- Tryck på knappen Radera Ø två gånger för att radera det inspelade namnet.

6. Utgående meddelande (SVAR)

Efter ett tillkännagivande av namn eller nummer, Callmaster 220 kommer att kontrollera om ett utgående meddelande har blivit programmerat. Om ett meddelande har blivit programmerat, så kommer enheten att spela upp meddelandet till den som ringer. Telefonen har två utgående meddelanden: ett allmänt (SVAR) och ett speciellt meddelande (VIP-SV). Det allmänna meddelande (SVAR) kommer att spelas för varje inkommande samtal. Det speciella meddelande (VIP-SV) är för endast för utvalda inkommande samtal och kommer endast lämna meddelandet till de förprogrammerade numren (max 16 siffror) som den har kopplats till. Alla nummer från Samtalslistan, Telefonboken och det Direkt/Indirekta minnet kan bli kopplade till detta speciella meddelande.

6.1 Inspelning av ett allmänt utgående meddelande (SVAR)

- Tryck på Program/ring knappen →/● tills "SPELA IN SVAR" visas i displayen.
- Tryck ner inspelningsknappen ☎ "RECORD".
- Tala in ditt meddelande efter signalen.

TOPCOM

Callmaster 220

- Maximal inspelningstid för utgående meddelande är 9 sekunder.
Släpp inspelnings knappen "RECORD" för att avsluta inspelning.

6.2 Inspelning av ett speciellt utgående meddelande (VIP-SV)

- Tryck på Program/ring knappen tills "SPELA IN VIP-SV" visas i displayen.
- Tryck ner inspelningsknappen "RECORD".
- Tala in ditt meddelande efter signalen.
- Maximal inspelningstid för utgående meddelande är 9 sekunder.
Släpp inspelningsknappen "RECORD" för att avsluta inspelning.

6.3 Koppling av ett speciellt utgående meddelande (VIP-SV) till ett speciellt telefon nummer

- Välj det önskade telefonsnumret (från Samtalslistan, Telefonboken eller Direkt/Indirekta minnet).
- Tryck ner Program/ring knappen tills "SPELA IN VIP-NR" visas i display.
- Tryck ner "RECORD" knappen för att knyta numret till det speciella utgående meddelandet.

Notera: Det går att knyta ända upp till 16 nummer till det speciella utgående meddelandet.

6.4 Sök genom numren för ett speciellt utgående meddelande (VIP - SV)

- Tryck ner Program/ring knappen tills "KONTR. VIPNR" visas i displayen.
- Tryck ner Upp/Ner knappen för att söka igenom numren som är knutna till det speciella utgående meddelandet.

SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220

6.5 Radera det speciella utgående meddelandet (VIP-SV)

- Tryck ner Program/ring knappen  tills "KONTR. VIPNR" visas i displayn.
- Tryck på Upp/Ner knappen  för att välja det önskade numret.
- Tryck ner Radera knappen Ø två (2) gånger för att radera kopplingen till numret som visas i displayn.

Notera: Tryck och håll ner Radera knappen i två (2) sekunder för att radera alla kopplingar till det speciella meddelandet.

6.6 Aktivering/Avaktivering av det allmänna utgående meddelandet.

- Tryck ner Program/ring knappen  tills OGM status visas i displayn med VIPNR [X] eller VIPNR [V]
- Tryck på Upp/Ner knappen  för aktivera/avaktivera OGM.
- När VIPNR är aktiverad, "VIPNR" visas detta i displayn.

Notera: Av/På knappen Ø för OGM fungerar endast i standby läge.

7. Ställa in röstvolymen

Du kan justera den interna röstvolymen. Det finns 3 lägen: av, låg och hög (off, lo, hi)

Ställ in vredet på baksidan av telefonen till önskat läge!

8. Röstbrevlåda

!!! Denna funktion kan bara användas om din teleoperatör skickar röstsignaler tillsammans med nummerpresentationen !!!

TOPCOM

Callmaster 220

När Callmaster 220 har tagit emot ett röstmeddelande, visas symbolen för Röstbrevlådan (✉) i displayen.

8.1 Varningssignal till röstbrevlådan

När denna funktion är aktiverad hörs en varningssignal varje gång du får ett meddelande i röstbrevlådan (pip-pip varje minut). För inställt läge är AV.

1. Tryck på och håll nere knappen Program/ring ↵ och tryck därefter på Lagrings knappen ⏪. Displayen visar " RESET VXXX".
2. Tryck på knappen Program/ring ↵ några gånger tills (✉) visas.
3. Tryck på Lagrings knappen ⏪ för att stänga AV eller sätta PÅ.
4. Tryck på knappen Program/ring ↵ för att bekräfta och lämna menyn.

9. Ställa in prefix för inkommande samtal

Denna funktion kan behövas om Callmaster 220 är ansluten till en telefonväxel. Genom att ställa in ett prefix, läggs prefiset till varje inkommande samtal.

Gör så här för att ställa in ett prefix :

- Tryck på och håll nere knappen Program/ring ↵ och tryck därefter på Lagrings knappen ⏪ i displayen visas " RESET VXXX".
- Tryck på knappen Program/ring ↵ några gånger tills 'PREFIX' visas i displayen.
- Mata in önskat prefixnummer med hjälp av knapparna Upp och Ner ▲▼ för att välja nummer. Använd knappen Lagra ⏪ för att flytta markören till höger, och knappen Radera Ø för att radera det senaste numret och flytta markören till vänster!
- Tryck på knappen Program/ring ↵ för att bekräfta prefixnumret.

SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220

10. Återställning (reset)

Med denna funktion kan man radera all sparad information och återgå till telefonens ursprungliga läge.

- Tryck på och håll nere knappen Program/ring  och tryck därefter på Lagrings knappen . Displayen visar " RESET VXXX".
- Tryck på Raderings knappen två gånger för att bekräfta.

OBS! Alla nummer i telefonboken kommer att raderas.

11. Programmenyns sekvens

Programmenyn har följande sekvens:

► TELEFONBOK – FÖR IN NUMMER – FÖR IN NAMN – SPELA IN NAMN

12. TOPCOM GARANTI

12.1. Garantitid

Topcomprodukter har en 24 månader lång garantitid. Garantitiden räknas från den dag den nya produkten köps av konsumenten. Garantitiden måste bevisas genom uppvisandet av originalfaktura eller kvitto, på vilket inköpsdagens datum och produktnamnet ska finnas indikerat.

12.2. Förfarande vid åberopande av garanti

Den trasiga produkten måste skickas till ett av Topcoms servicecenter tillsammans med inköpskvittot.

TOPCOM

Callmaster 220

Om det är något fel på produkten under garantitiden, som orsakats av materialval eller vid produktion, kommer Topcom eller något av dess servicecenter att reparera dessa fel utan kostnad.

Topcom kommer att leva upp till sina skyldigheter av avser garantin genom att antingen reparera eller byta ut skadade delar eller skadade produkter.

Det första inköpsdatumet anger garantidagens början. Garantitiden utökas inte om produkten bytts ut eller reparerats av Topcom eller något av des servicecenter.

12.3. Undantag

Garanting gäller inte för skador och fel som orsakats av felaktig behandling eller drift och skador som uppkommit genom användning av andra reservdelar eller tillbehör än de som Topcom rekommenderar. Garanting gäller inte för skador som orsakats av ytter faktorer, såsom blixtnedslag, vatten och brand. Den gäller inte heller skador som uppkommit vid transport.

Anspråk på garantin kan inte göras om serienumret på produkten har ändrats, tagits bort eller ogiltiggjorts.

Anspråk på garantin ogiltigförklaras om produkten reparerats, ändrats eller modifierats av köparen eller av okvalificerade och av Topcom ej godkända servicecenter.

SVENSKA

TOPCOM

Callmaster 220

1. Asennus	49
2. Näppäimet	50
3. Näyttö/ LED	50
4. Käyttö	52
4.1 Kielen asennus	52
4.2 Ajan ja päivämäärään asetus	52
4.3 Saapuvat puhelut	53
4.4 Puhelulista	54
4.4.1 Puhelulistan vieriys	54
4.4.2 Puhelinnumeroiden poistaminen puhelulistalta	55
4.4.3 Soittaminen puhelulistalla olevaan numeroon	55
4.5 Osoitekirja	56
4.5.1 Tallettaminen osoitekirjan muistiin	56
4.5.2 Puhelinnumeron etsintä osoitekirjasta	56
4.5.3 Soittaminen osoitekirjassa olevaan numeroon	57
4.5.4 Osoitekirjan muistissa olevan puhelinnumeron poistaminen	58
4.5.5 Kaikkien osoitekirjassa olevien numeroiden poistaminen	58
5. Nimen ilmoitus	58
5.1 Nimen tallentaminen	58
5.1.1 Tallenna nimi manuaalisesti näppäiltyn numeroon	59
5.1.2 Nimen tallentaminen puhelulistalla olevaan numeroon	59
5.1.3 Nimen tallentaminen osoitekirjassa olevaan numeroon	60
5.2 Osoitekirjan numeroon tallennetun nimen poistaminen	60
6. Lähtevät viestit	60
6.1 Tavallisen lähtevän viestin äänittäminen (G-OGM)	61
6.2 Erityisen lähtevän viestin äänittäminen (♥-OGM)	61
6.3 Erityisen lähtevän viestin (♥-OGM) yhdistäminen puhelinnumeroon	61
6.4 Erityisen lähtevän viestin (♥-OGM) omaavien numeroiden vieriys (♥-OGM)	62
6.5 Erityisen lähtevän viestin (♥-OGM) poistaminen (♥-OGM)	62
6.6 Tavallisen lähtevän viestin aktivoiminen/passivoiminen	62

TOPCOM

Callmaster 220

7. Sisäisen äänen äänenvoimakkuuden säätö	62
8. Ääniposti	63
8.1 Varoitusmerkin ääniposti	63
9. Etuliitteen asentaminen saapuviin puheluihin	63
10. Oletusasetukset (uudelleen asetus)	64
11. MODE valikkojärjestys	64
12. Topcom Takuu	65
12.1. Takuuaika	65
12.2. Takuun käsitteily	65
12.3. Takuusta poissulkemiset	65

IWOS

TOPCOM

Callmaster 220

Turvatoimet

- Käytä vain mukaan varustettua latauslaitteen pistoketta. Älä käytä muita latauslaitteita, sillä ne voivat vioittaa akkukennoja.
- Älä aseta tukiasemaa kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 m päähen vesilähteestä. Pidä luuri poissa vedestä.
- Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on räjähdyksiriski.
- Hävitä patterit ja ylläpidä puhelinta ympäristöystävällisellä tavalla.

Puhdistus


Puhdista puhelin hieman kostella liinalla tai anti-staattisella liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita tai hankausaineita.

TOPCOM

Callmaster 220

1. Asennus

- Liitä puhelinjohdon toinen pää seinärasiaan, ja toinen pää laitteen taakse "LINE" (1). Jotta voit näin tehdä, joudut mahdollisesti irrottamaan puhelinjohdon puhelimestasi!
- Liitä mukaan varustetun puhelinjohdon toinen pää puhelimeen ja toinen pää Callmaster 220-puhelimen taakse "PHONE" (2).
- Liitä adapterin toinen pää pistorasiaan ja toinen pää puhelimen taakse (3).

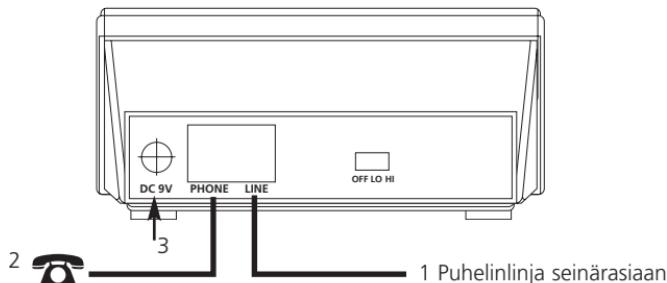

- Jos pistorasiaa ei ole saatavilla, voit käyttää pattereita adapterin sijasta.
- Avaa patterikotelon kansi laitteen pohjassa.
- Työnnä 6 AAA patteria (1,5V) patterikoteloon.
- Sulje patterikotelon kanssi.

Huom. (1): 'Patteriteho alhainen' -ikoni ilmestyy näytöön, kun patterit ovat melkein tyhjät tai kun käytät vain adapteria. Heti kun olet vaihtanut tyhjät patterit uusiin, ikoni häviää.

Huom. (2): Sähkökatkon tapahtuessa vain osoitekirjassa olevat numerot säilyvät!


IOMUS

TOPCOM

Callmaster 220


2. Näppäimet

1. Poisto/ Palautuspainike Ø
2. Äänityspainike ☎
3. Ohjelmointi/puhelupainike ↵/↶
4. Alas-painike ▼
6. Ylös-painike ▲

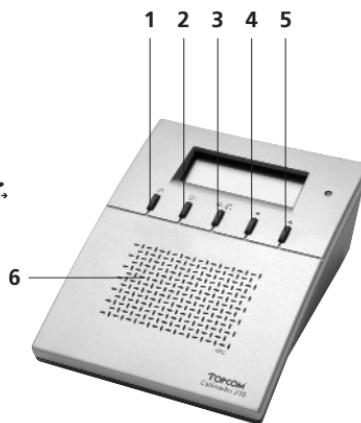

3. Näyttö/ LED

a) Standardit näyttötiedot

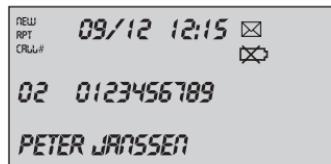

TOPCOM

Callmaster 220

NÄYTTÖTIETO	KUVAUS
12: 15	Ajan osoitus (24t. muodossa)
09/ 12	Ajan osoitus (päivä/kuukausi)
0123456789	Soittajan puhelinnumero
Pieter Janssens	Soittajan nimi
NEW	Tämä on uusi puhelu
02	Puhelun sarjanumero on puhelulistalla
<input checked="" type="checkbox"/>	Patterit ovat melkein tyhjät.
<input type="checkbox"/>	Osoitekirjan merkintäosoitin
RTP	Tämä on toistopuhelu

b) Erityisnäytön tiedot

NÄYTÖN TIEDOT	KUVAUS
[X]	Toiminto passivoitu
[✓]	Toiminto aktivoitu
¶	Ilmestyy näyttöön kun puhelimen luuri on nostettu ylös (tai kun puhelinjohtoa ei ole liitetty)
(•)	Merkkiääni kuuluu, kun viesti odottaa
[0 1]	Seuraava osoitekirjan muistissa olevaa numeroa

c) LED osoittimet

LED	KUVAUS
✉	- Vilkkuu kerran = puhelulokiin on saapunut uusi puhelu
	- Vilkkuu kahdesti = uusi viesti on saapunut puhelinverkoston äänipostiin.

WOMS

TOPCOM

Callmaster 220

4. Käyttö

4.1 Kielen asennus

Näyttöön on saatavilla 3 kieltä. Voit valita haluamasi kielen seuraavasti:

1. Paina ja pidä painettuna Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ ja sitten paina Äänityspainiketta ⓧ. Näytössä näkyy "RESET VXXX".
2. Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ uudelleen. Näytössä näkyy oletuskieli. Vaihda kieli painamalla Äänityspainiketta ⓧ muutaman kerran, kunnes oikea kieli ilmestyy näyttöön.
3. Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ vahvistamaan ja siirry seuraavaan asetukseen (ks. päivämäärä ja ajan asetus).

Huom.: Voi poistua ohjelman valikosta painamalla Poisto/Palautuspainiketta Ø

4.2 Ajan ja päivämääränsä asetus

Kun olet tilannut "Caller ID" ja puhelinnyhtiösi lähetää puhelinnumerona mukana päivämäärä ja ajan, kello asettuu automaattisesti. Kello voidaan asettaa myös manuaalisesti:

1. Paina ja pidä painettuna Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ ja sitten paina Äänityspainiketta ⓧ. Näytössä näkyy "RESET VXXX".
2. Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ kahdesti. Näytössä näkyy: "DD/ MM HH: MM"
3. Paina Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼ vaihtamaan asetus.
4. Paina Äänityspainiketta ⓧ liikkuttamaan kurssoria.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 näppäilemään kaikki 8 merkkiä.
6. Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ vahvistamaan päivämääränsä ja ajan asetus.

Huom.: Jos olet näppäillyt väärän päivämääränsä ja ajan, laite ei poistu päivämäärästä aika asetuksen valikosta ennen kuin olet asettanut sen oikein!

7. Paina Poisto/ Palautuspainiketta Ø poistumaan valikosta.

TOPCOM

Callmaster 220

4.3 Saapuvat puhelut

Kun olet tilannut "Caller ID" puhelinyyhtiöltäsi, soittajan puhelinnumero ilmestyy näyttöön. Puhelinverkostosta riippuen, soittajan nimi näkyy myös näytössä. Jos puhelinyyhtiö ei lähetä nimeä, mutta olet tallentanut sen osoitekirjaan, ohjelmoitu nimi näkyy näytössä (nimilapputoiminto). Sisäinen ääni ilmoittaa soittajan numeron kaiuttimen kautta.

Saapuvan puhelun aikana, seuraava tiedot voivat ilmestyä näyttöön:

a) Olet tilannut "Caller ID" puhelinyyhtiöltäsi.

09/12 12:15
-00- -00-
UUSI SUMMA

b) Olet tilannut "Caller ID" (vain numeron) ja soittajan nimeä ei ole tallennettu muistiin.

NEW CALL# 09/12 12:15
01 0123456789

c) Olet tilannut "Caller ID" (vain numeron) mutta soittajan nimi ja numero on tallennettu osoitekirjaan. Tai, soittajatunnus nimellä ja numerolla!

NEW CALL# 09/12 12:15
01 0123456789
PETER JANSSENS

d) Olet tilannut "Caller ID", mutta soittajan numero ei tule puhelimeen tai se on salainen numero.

NEW CALL# 09/12 12:15
01 -----
SULJETTU KÄÄR

WOMS

TOPCOM

Callmaster 220

e) Olet tilannut "Caller ID", mutta soittajan numero ei ole saatavilla (esim. kansainvälistet puhelut).

NEW	09/12 12:15
CALL#	01 -----
TURTEMATIOM ARO	

4.4 Puhelulista

Callmaster 220:ssa on puhelulista, johon voit säästää vähintään 80 saapunutta puhelua nimen kanssa. Useammin kuin kerran saapuneiden puhelujen numerot näkyvät myös ikonilla 'RTP' merkitynä. Jokainen saapunut numero näkyy puhelulistaan päivämäärällä ja ajalla leimattuna. Valmiustilassa saapuneiden puhelujen ja kaikkien puhelujen yhteisumma näkyy näytössä, esim.:

09/12 12:15
-03- -10-
UUSI SUMMA

- NEW 03 – Olet saanut 3 uutta puhelua puhelulistaan.
- TOTAL 10 – Olet saanut 10 puhelua puhelulistalle: 3 uutta ja 7 vanhaa (jo tarkastettua) puhelua.

4.4.1 Puhelulistan vieriys

Puhelulistan vieriys tapahtuu Ylös- ja Alas-painikkeilla ▲▼.

- Kun olet saavuttanut listan alun/lopuun, näyttöön ilmestyy 'ALKU/LOPPU'. Joka kerta kun uusi puhelu saapuu, näyttöön ilmestyy 'NEW'. Saapuneen numeron sarjanumero ilmestyy näyttöön 'CALL#' merkinnän alle. Korkein numero ilmaisee viimeiseksi saapuneen puhelun. Numero 1 on vanhin puhelu.

Esimerkiksi: Kun olet vastaanottanut 4 saapunutta puhelua ja painat Alas-painiketta ▼, viimeinen puhelu ilmestyy näyttöön. Jos painat Alas-painiketta ▼ uudelleen, seuraava puhelu ilmestyy näyttöön.

TOPCOM

Callmaster 220

ALAS-PAINIKE	1. PAINANTA	2. PAINANTA	3. PAINANTA	4. PAINANTA	5. PAINANTA
CALL#	CALL# 4	CALL# 3	CALL# 2	CALL# 1	
NÄYTÖ	UUSIN	2.	3.	VANHIN	ALKU/LOPPU
PUHELU			PUHELU		

4.4.2 Puhelinnumeroiden poistaminen puhelulistalta

a) Yhden numeron poistaminen

- Valitse numero, jonka haluat poistaa käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼.
- Paina Poistopainiketta Ø kerran. 'POISTA?' ilmestyy näytöön.
- Paina Poistopainiketta Ø uudelleen kerran vahvistamaan tai paina Ylös- tai Alas-painiketta ▲▼ poistumaan valikosta.

b) Koko puhelulistan poistaminen

- Kun olet saapunut puhelulistalle, paina ja pidä painettuna Poistopainiketta Ø kunnes 'POISTA KAIKKA?' ilmestyy näytöön.
- Paina Poistopainiketta Ø uudelleen kerran vahvistamaan tai paina Ylös- tai Alas-painiketta ▲▼ poistumaan valikosta.

4.4.3 Soittaminen puhelulistalla olevaan numeroon

- Valitse haluamasi puhelinnumero käyttämällä Ylös- tai Alas-painiketta ▲▼.
- Paina ja pidä painettuna Takaisinsoitto-painiketta ↵ kunnes "VALITSE NRO" ilmestyy näytöön.
- Vapauta Takaisinsoitto-painike ↵ ja laite valitsee numeron automaattisesti. Nosta laitteeseen liitetyn puhelimen luuri, kun näytöön ilmestyy "NOSTA KUULOKE".

IOMU

TOPCOM

Callmaster 220

4.5 Osoitekirja

Voit tallentaa jopa 30 nimeä (enintään 15 kirjainta) ja numeroa (enintään 20 merkkiä) Callmaster 220:n elektroniseen osoitekirjaan.

4.5.1 Tallentaminen osoitekirjan muistiin

Voit tallentaa numeron osoitekirjaan kolmella eri tavalla:

1. Näppäilemällä numero ja nimi osoitekirjaan manuaalisesti
2. Kopioimalla numero puhelulistalta osoitekirjaan
3. Tallennettaessa nimeä, numero tallentuu automaattisesti osoitekirjaan (ks. jäljempänä: 5.1. Nimen ilmoitus)

4.5.1a Numeron lisääminen osoitekirjaan manuaalisesti

- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → muutaman kerran kunnes "ENTER NUMBER" ilmestyy näytöön.
- Valitse haluamasi numero käyttämällä Ylös- tai Alas-painiketta ▲▼ valitsemaan numero. Käytä Äänityspainiketta ☰ siirtämään kursoria oikealle, ja Poistopainiketta Ø poistamaan viimeinen numero ja siirtämään kursoria vasemmalle!
- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → vahvistamaan numero.
- "NÄPPÄILLE NRO" ilmestyy näytöön. Näppäile numero käytten Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼ valitsemaan kirjaimet. Käytä Äänityspainiketta ☰ siirtämään kursoria oikealle, ja Poistopainiketta Ø poistamaan viimeinen numero ja siirtämään kursoria vasemmalle!
- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → vahvistamaan nimi. Nimi ja numero on tallennettu osoitekirjaan. Kun muisti on täynnä kuulet kaksi piip-ääntä!
- Paina Poistopainiketta Ø poistumaan valikosta.

Saatavilla olevat kirjaimet:

Nämä kirjaimet ovat saatavilla nimen tallennukseen:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ! ~ # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @

TOPCOM

Callmaster 220

4.5.1b Numeron tallentaminen puhelulistalta osoitekirjaan

- Valitse haluamasi numero puhelulistalta käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼.
- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → muutaman kerran kunnes näyttöön ilmestyy "NÄPPÄILLE NRO".
- Muuta numero tarvittaessa. Käytä Äänityspainiketta ☎ siirtämään kursoria oikealle, ja Poistopainiketta Ø poistamaan viimeinen numero ja siirtämään kursoria vasemmalle!
- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → vahvistamaan numero.
- "NÄPÄILE NIMI" ilmestyy näyttöön. Paina Ylös-painiketta ▲. Lisää tai muuta nimi käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼ valitsemaan kirjaimet. Käytä Äänityspainiketta ☎ siirtämään kursoria oikealle, ja Poistopainiketta Ø poistamaan viimeinen numero ja siirtämään kursoria vasemmalle!
- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → vahvistamaan nimi. Nimi ja numero on tallennettu osoitekirjaan. Kun muisti on täynnä kuulet kaksi piip-ääntä!
- Paina Poistopainiketta Ø poistumaan valikosta.

4.5.2 Puhelinnumeron etsintä osoitekirjasta

Voit etsiä numeron osoitekirjasta käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼.

- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → kerran ja näyttöön ilmestyy "PUHELINLUETTELO".
- Paina Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼ hakemaan numero.

4.5.3 Soittaminen osoitekirjassa olevaan numeroon

- Etsi osoitekirjasta numero, johon haluat soittaa yllä mainitulla tavalla (ks. 4.5.2).
- Paina ja pidä painettuna Takaisinsoitto-painiketta ↶, kunnes "VALITSE NRO" ilmestyy näyttöön.

TOPCOM

Callmaster 220

Vapauta Takaisinsoitto-painike  ja laite valitsee numeron automaattisesti. Nosta liitetyn puhelimen luuri, kun näyttöön ilmestyy "NOSTA KUULOKE".

4.5.4 Osoitekirjan muistissa olevan puhelinnumeron poistaminen

- Etsi osoitekirjasta numero, jonka haluat poistaa käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita   (ks. 4.5.2).
- Paina Poistopainiketta Ø kerran. 'POISTA?' ilmestyy näyttöön.
- Paina Poistopainiketta Ø uudelleen kerran vahvistamaan tai paina Ylös- ja Alas-painiketta   poistumaan valikosta.

4.5.5 Kaikkien osoitekirjassa olevien numeroiden poistaminen

- Kun olet osoitekirjan valikossa, paina ja pidä painettuna Poistopainiketta Ø kunnes 'POISTA KAIKKI?' ilmestyy näyttöön.
- Paina Poistopainiketta Ø uudelleen kerran vahvistamaan tai paina Ylös- ja Alas-painiketta   poistumaan valikosta.

5. Nimen ilmoitus

30 osoitekirjan muistissa olevaa numeroa voidaan yhdistää äänitettynä nimeen, joka on enintään 2 sk. pitkä. Sellaisen puhelun saapuessa, sisäinen ääni lausuu ääneen soittajan nimen.

5.1 Nimen tallentaminen

Voit tallentaa nimen kolmella tavalla:

1. Tallenna nimi manuaalisesti näppäiltynä numeroon
2. Tallenna nimi puhelulistalla olevaan numeroon
3. Tallenna nimi osoitekirjassa olevaan numeroon

TOPCOM

Callmaster 220

5.1.1 Tallenna nimi manuaalisesti näppäiltyn numeroon

- Paina Ohjelmosti/ puhelupainiketta → muutaman kerran kunnes näyttöön ilmestyy "NÄPPÄILLE NRO".
- Valitse haluamasi numero käyttämällä Ylös- tai Alas-painiketta ▲▼ valitsemaan numero. Käytä Äänityspainiketta ☎ siirtämään kursoria oikealle, ja Poistopainiketta Ø poistamaan viimeinen numero ja siirtämään kursoria vasemmalle!
- Paina Ohjelmosti/ puhelupainiketta → vahvistamaan numero.
- "NÄPPÄILLE NIMI" ilmestyy näyttöön. Näppäile nimi käyttämällä Ylös- tai Alas-painiketta ▲▼ valitsemaan kirjaimet. Käytä Äänityspainiketta ☎ siirtämään kursoria oikealle, ja Poistopainiketta Ø poistamaan viimeinen numero ja siirtämään kursoria vasemmalle!
- Paina Ohjelmosti/ puhelupainiketta → vahvistamaan nimi. Nimi ja numero on tallennettu osoitekirjaan.
- "TALLENA NIMI" ilmestyy näyttöön. Paina ja pidä painettuna Äänityspainiketta ☎ kunnes kuulet merkkiäänen. Kun muisti on täynnä kuulet kaksi piip-ääntä!
- Sinulla on 2 sekuntia aikaa äänittää numeroon kuuluva nimi.

Huom.: Nimi ja numero tallentuvat aina osoitekirjaan!

5.1.2 Nimen tallentaminen puhelulistalla olevaan numeroon

- Valitse haluamasi numero puhelulistalta.
- Heti kun numero ilmestyy näyttöön, paina ja pidä painettuna Äänityspainiketta ☎ kunnes kuulet merkkiäänen. Kun muisti on täynnä kuulet kaksi piip-ääntä!
- Sinulla on 2 sekuntia aikaa äänittää numeroon kuuluva nimi.

Huom.: Puhelulistan numero, johon olet tallentanut nimen, tallentuu aina osoitekirjaan!

IOMU

TOPCOM

Callmaster 220

5.1.3 Nimen tallentaminen puhelulistalla olevaan numeroon

- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → kerran ja näyttöön ilmestyy "PUHELINLUETTELO".
- Paina Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼ etsimään numero.
- Heti kun numero ilmestyy näyttöön, paina ja pidä painettuna Äänityspainiketta ☎ kunnes kuulet merkkiäänen. Kun muisti on täynnä kuulet kaksi piip-ääntää!
- Sinulla on 2 sekuntia aikaa äänittää numeroon kuuluva nimi.

5.2 Osoitekirjan numeroon tallennetun nimen poistaminen

- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → kerran ja näyttöön ilmestyy "PUHELINLUETTELO".
- Paina Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼ etsimään numero. Jos nimi on äänitetty numeroon, sisäinen ääni lausuu nimen ääneen haun aikana!
- Heti kun numero ilmestyy näyttöön, paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta → muutaman kerran kunnes näyttöön ilmestyy 'TALLENNAA NIMI'.
- Paina Poistopainiketta Ø kahdesti poistamaan tallennettu nimi näytössä näkyvästä numerosta.

6. Lähtevät viestit (OGM)

Sen jälkeen kun nimi tai numero on ilmoitettu, Callmaster 220 tarkistaa onko lähtevää viestiä ohjelmoitu. Kun OGM on ohjelmoitu, laite toistaa viestin soittajalle.

Puhelimessa on kaksi lähtevää viestiä (OGM): tavallinen OGM (G-OGM) ja yksi erityinen OGM (♥-OGM). Laite toistaa tavallisen OGM (GOGM) jokaiselle saapuvalle puhelulle. Erityinen OGM (♥-OGM) on tarkoitettu tietyille soittajille ja laite toistaa tämän viestin vain siihen

TOPCOM

Callmaster 220

liitetylle numeroille (enintään 16 numeroa). Kaikki puhelulistalla, osoitekirjassa ja suorassa/epäsuorassa muistissa olevat numerot voidaan yhdistää tähän erityiseen OGM:ään.

6.1 Tavallisen lähtevän viestin äänittäminen (G- OGM)

- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta kunnes TALLENA G- OGM ilmestyy näytöön.
- Paina ja pidä painettuna Äänityspainiketta .
- Äänitää viestisi merkkiäinen jälkeen.
- Lähtevän viestin äänityksen enimmäisaika on 9 sekuntia. Vapauta Äänityspainike pysäyttämään äänitys.

6.2 Erityisen lähtevän viestin äänittäminen (♥ -OGM)

- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta kunnes TALLENA ♥ -OGM ilmestyy näytöön.
- Paina ja pidä painettuna Äänityspainiketta .
- Äänitää viestisi merkkiäinen jälkeen.
- Lähtevän viestin äänityksen enimmäisaika on 9 sekuntia. Vapauta Äänityspainike pysäyttämään äänitys.

6.3 Erityisen lähtevän viestin (♥ -OGM) yhdistäminen puhelinnumeroon

- Valitse haluamasi puhelinnumero (puhelinlistalta, osoitekirjasta tai suorasta/ epäsuorasta muistista)
- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta kunnes VHDISTÄ ♥ -OGM ilmestyy näytöön.
- Paina Asetuspainiketta yhdistämään numero erityiseen lähtevään viestiin.

Huom.: Voit yhdistää jopa 16 numeroa tähän erityiseen lähtevään viestiin.

WOMS

TOPCOM

Callmaster 220

6.4. Erityisen lähtevän viestin (♥ -OGM) omaavien numeroiden viretyys (-OGM)

- Paina Ohjelmosti/ puhelupainiketta ☛/↖, kunnes KATSO ♥ -OGM ilmestyy näyttöön.
- Paina Ylös- tai Alas-painiketta ▲▼ muutaman kerran, jotta voit tarkastaa erityiseen lähtevään viestiin yhdistetyt numerot.

6.5 Erityisen lähtevän viestin (♥ -OGM) poistaminen (♥ -OGM)

- Paina Ohjelmosti/ puhelupainiketta ☛/↖, kunnes KATSO ♥ -OGM ilmestyy näyttöön.
- Paina Ylös- tai Alas-painiketta ▲▼ valitsemaan haluamasi numero.
- Paina Poistopainiketta Ø kahdesti poistamaan yhteys näytössä näkyvään numeroon.

Huom.: Paina ja pidä painettuna Poistopainiketta Ø 2 sekuntia poistamaan kaikki erityiseen lähtevään viestiin liitetty numerot.

6.6 Tavallisen lähtevän viestin aktivoiminen/passivoiminen

- Paina Ohjelmosti/ puhelupainiketta ☛/↖, kunnes OGM -tila ilmestyy näyttöön OGM [X] tai OGM [V].
- Paina Ylös/Alas-painiketta ▲▼ aktivoimaan tai passivoimaan OGM.

7. Sisäisen äänen äänenvoimakkuuden säätö

Voit säättää sisäisen äänen voimakkuuden. On olemassa 3 mahdollisuutta: pois, hiljainen ja kova.
Aseta laitteen takana oleva katkaisin haluamaasi asentoon!

TOPCOM

Callmaster 220

8. Ääniposti

!!! Tämä toiminto toimii vain, jos puhelinyhtiösi lähetää äänipostin mukana "Caller ID" !!!

Kun Callmaster 220 on vastaanottanut äänipostiviestin, äänipostisymboli (✉) ilmestyy näytöön.

8.1 Äänipostin varoitusmerkki

Kun tämä toiminto on aktivoitu, kuulet varoitusmerkin joka kerran kun saat äänipostiviestin (piip-piip joka minuutti). Oletusasetus on POIS.

1. Paina ja pidä painettuna Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ ja sitten paina Äänityspainiketta ⓧ. Näytössä näkyy "RESET VXXX".
2. Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ muutaman kerran kunnes näet (✉).
3. Paina Äänityspainiketta ⓧ kytkemään varoitusmerkki joko PÄÄLLE tai POIS.
4. Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ vahvistamaan ja poistumaan valikosta.

9. Etuliitteen asentaminen saapuviin puheluihin

Tämä toiminto on kätevä, kun Callmaster 210 on yhdistetty välityskojeeseen. Asettamalla etuliitteen, laite lisää tämän etuliitenumeron kaikkiin saapuviin numeroihin. Etuliite asetetaan seuraavasti:

- Paina ja pidä painettuna Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ ja sitten paina Äänityspainiketta ⓧ. Näytössä näkyy "RESET VXXX".
- Paina Ohjelmointi/ puhelupainiketta ↳ muutaman kerran kunnes näyttöön ilmestyy 'ESIASETUKSET'.

IOMU

TOPCOM

Callmaster 220

- Valitse haluamasi etuliitenumero käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita ▲▼ valitsemaan numerot. Käytä Äänityspainiketta ☎ siirtämään kursoria oikealle, ja Poistopainiketta Ø poistamaan viimeinen numero ja siirtämään kursoria vasemmalle!
- Paina Ohjelointi/ puhelupainiketta ➔ vahvistamaan etuliitenumero.

10. Oletusasetukset (uudelleen asetus)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tallennetut tiedot ja asettaa uudelleen oletusasetukset.

- Paina ja pidä painettuna Ohjelointi/ puhelupainiketta ➔ ja sitten paina Äänityspainiketta ☎. Näytössä näkyy "RESET VXXX".
- Paina Poistopainiketta kahdesti vahvistamaan.

Huom.: Kaikki osoitekirjaan tallennetut numerot poistuvat.

11. MODE valikkojärjestys

Mode valikossa on seuraava järjestys:

→ PUHELINLUETTELO – NÄPPÄILE NUMERO – NÄPPÄILE NIMI – TALLENNAA NIMI

TOPCOM

Callmaster 220

12. TOPCOM TAKUU

12.1. Takuuaika

Topcom laitteiden takuuaika on 2 vuotta. Takuuaika alkaa ostopäivästä. Takuu täytyy todistaa esittämällä alkuperäinen lasku tai ostokuitti, josta ilmenee ostopäivämäärä ja laitetyyppi.

12.2. Takuun käsitteily

Vioittunut laite täytyy palauttaa Topcom palvelupisteeseen ostokuitin kanssa.

Jos laitteeseen tulee takuuikana vika, Topcom tai sen virallinen palvelupiste korjaa maksutta kaikki materiaalista tai valmistuksesta aiheutuneet viat.

Topcom täyttää takuun velvoitteet omin ehdoin, joko korjaten viat tai vaihtaen laitteen tai sen osat uusiin.

Takuuaika alkaa ensimmäisestä ostopäivästä, ja takuuaikesta ei pidennyy jos Topcom vaihtaa laitteen uuteen tai korjaa vioittuneen laitteen Topcomin palvelupisteessä.

12.3. Takuusta poissulkemiset

Topcomin takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen väärästä käsitteelystä tai käytöstä ja vikoja, jotka aiheutuvat ei-alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.




Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat ulkonaisista tekijöistä kuten salamaniskusta, vesivahingoista ja tulipalosta eikä kuljetuksen aiheuttamista vioista.

Takuuseen ei voida vedota, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai se ei ole luettavissa.

Takuun vaatimukset ovat pätemättömiä, jos ostaja tai valtuuttamatona tai ei-virallinen Topcomin palvelupisteen korjaaja korjailee, muuttaa tai uudistaa laitetta.

WOMS

HANDL CALLM 220_SCAN 13/3/02 4:42 pm Page 66



HANDL CALLM 220_SCAN 13/3/02 4:42 pm Page 67

U8000046

TOPCOM®

it's nice t@lking to you

www.topcom.be